


TOKINARC® CO₂半自動トーチ取付アダプタ

このユニットは当社CO₂半自動トーチをワイヤ送給装置に取付けるためのものです。取付手順にしたがって取付けてください。

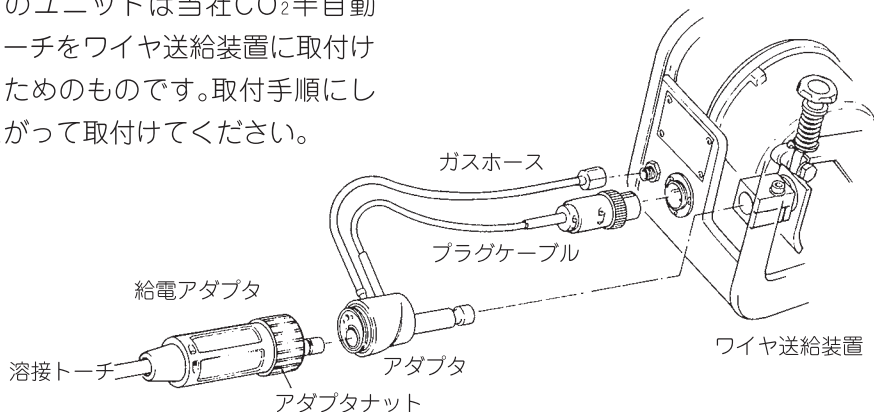

取付手順

- ① 接続するワイヤ送給装置に取付け可能なアダプタであることを確認する。
- ② アダプタ、ガスホース、プラグケーブルをワイヤ送給装置の所定の位置に接続する。
- ③ トーチ側給電アダプタの給電金具、シールドガス金具をアダプタの穴に合わせて差し込み、アダプタナットを締めつけて固定する。

アダプタは、以下の種類を用意しています。

| 品名 | 接続可能なワイヤ送給装置形式 | 品名 | 接続可能なワイヤ送給装置形式 |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|
| N アダプタ (020030) | 松下電器 すべての空冷用 ワイヤ送給装置 ※デジタル溶接機 用送給装置を除く | M アダプタ (020034) | 三菱電機 WF-H シリーズ WF-K シリーズ |
| | | | |
| D アダプタ 350A (020029) 500A (020031) | ダイヘン CM-231 CM-142 CM-91 CM-162 CM-101 CM-172 CM-112 CM-111 | Mc アダプタ (020035) | WF-L シリーズ (空冷用) |
| | | | |
| D ジェミー 160 用 アダプタ (020032) パワーケーブルアダプタ交換 | CM-232 CM-233 | T アダプタ (020036) | 東亜精機 すべての空冷用 ワイヤ送給装置 |
| | | | |
| H アダプタ (020033) | 日立製作所 すべての空冷用 ワイヤ送給装置 | B アダプタ (020037) | 大阪電気 すべての空冷用 ワイヤ送給装置 |
| | | | |